SAMSUNG

โทรทัศน์สี

CS21K40MJRXXST

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register
บันทึก Model และ Serial number สินค้าของท่าน

■ Model_____ ■ Serial number_____

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิดฝาหลังเครื่องหรือตรวจซ่อมเครื่องเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจซ่อมเท่านั้น

รูปสายไฟในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่อง

เครื่องหมายอุทานในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคำแนะนำในคู่มือที่มีเครื่องหมายนี้

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
  - ไม่ควรนำผ้าหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
  - ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิดช่องระบายความร้อน
  - ไม่ควรวางเครื่องในที่คับแคบ เช่นชั้นวางหนังสือ
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือเครื่องทำความร้อนหรือที่ๆมีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรวางวัตถุที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่นเทียนไข, ที่เขี่ยบุหรี่ และอื่นๆ
- ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น) ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้ดึงปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
- ท่านสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วๆ ไป
- ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งที่ติดตั้งปลั๊กไฟต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอประมาณ
- เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายอากาศหรือสายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าค่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่ที่อาศัยอยู่
- อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจซ่อมเครื่องเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจซ่อมเท่านั้น
- เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก
- ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนซ่อมเครื่อง
- ควรดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือเมื่อไม่ได้อยู่บ้าน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคลทุพพลภาพอยู่บ้านเพียงลำพัง)
  - การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้ารั่ว หรือประกายไฟเนื่องจากฉนวนเสื่อมสภาพ
- ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อจะทำการติดตั้งทีวีในบริเวณที่มีฝุ่นมาก, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความชื้นสูง, บริเวณที่มีสารเคมี และสถานที่ที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือที่อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทีวีได้
- ควรติดตั้งทีวีให้ห่างจากผนังมากกว่า (10 ซม./ 4 นิ้ว) เพื่อการระบายอากาศที่ดี

รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ

โทรทัศน์แบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราส่วนความกว้างต่อความสูง) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3 และภาพที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่งที่หน้าจอ เช่น แถบดำด้านบนและด้านล่าง(ภาพแบบ wide screen) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์

โทรทัศน์แบบจอกว้าง(wide screen 16:9) ได้รับการออกแบบมาเพื่อชมภาพแบบ wide screen ซึ่งภาพที่หน้าจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9 หรือขยายภาพแบบมาตรฐานให้เต็มหน้าจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่งเช่น แถบสีดำด้านข้างที่เกิดจากชมวีดีโอหรือรายการทีวีในรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15% ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ การชมภาพนิ่งและข้อความอื่นๆ เช่น รายงานสต๊อคของตลาด, วีดีโอเกมส์, โลโก้ต่างๆที่หน้าจอ,เวบไซท์หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและแพทเทิร์นต่างๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเช่นที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกัน การแสดงภาพนิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อาจทำให้เกิดการ burn-in ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการนี้ ควรเปลี่ยนช่องและภาพเรื่อยๆ และชมภาพแบบเต็มหน้าจอ, ไม่ชมภาพที่เป็นแพทเทิร์นนิ่งๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน์รุ่นที่เลือกขนาดภาพได้ ควรใช้คุณสมบัตินี้ในการควบคุมการแสดงภาพแบบต่างๆ ให้แสดงแบบเต็มหน้าจอ

ข้อควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมให้เหมาะสม หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและการใช้งานไม่เหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยู่นอกเหนือการรับประกัน

AA68-03905R-00

ปุ่มควบคุม

➢ ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่าน ขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)ทีวี

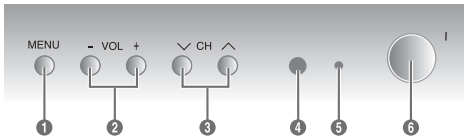

1. ปุ่มแสดงรายการเมนู
2. ปุ่มปรับระดับเสียง
3. ปุ่มเลือกช่องสถานี
4. ตัวรับสัญญาณรีโมท
5. ไฟแสดงสภาวะ Standby
6. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การต่อสายสัญญาณ

➢ ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่าน ขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหลังทีวี

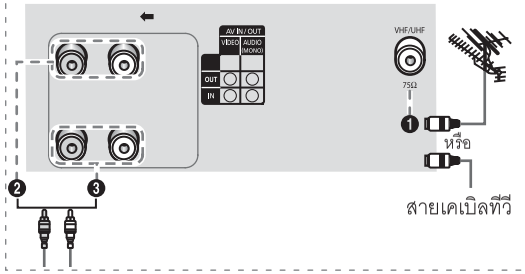

☛ เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวีดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่าน โปรดตรวจให้แน่ใจว่าปิดสวิทช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว

☛ โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง สีที่แจ็คต้องตรงกับช่องเสียบที่ตัวเครื่อง

การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าจุดที่ 1 (75 Ω)
เพื่อการรับชมโทรทัศน์ที่ดี ต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่ง ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี, หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคาร ต้องทำการปรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

การต่อ RCA เอาท์พุท

จุดต่อ RCA 2 ใช้กับเครื่องบันทึกวีดีโอ(VCR) หรือเครื่องเสียง

การต่อ RCA อินพุท

จุดต่อ RCA 3 ใช้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ : เครื่องเล่นวีดีโอ(VCR), เครื่องเล่นดีวีดี,decoder,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,วีดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์

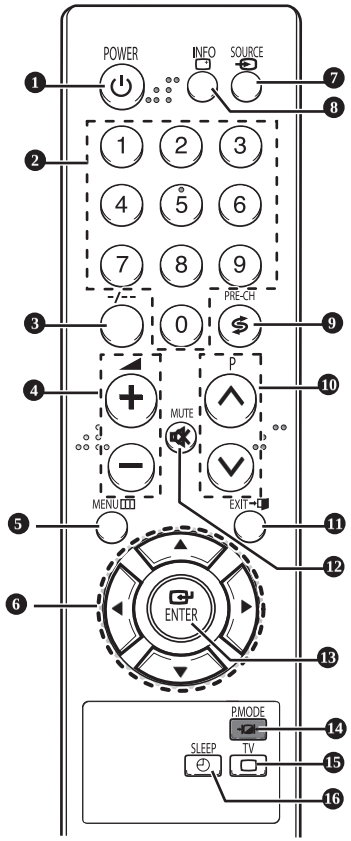

1. **ปุ่ม** POWER
   ใช้สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง
2. **ปุ่มตัวเลข**
   ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง
3. **ปุ่ม** -/- -
   ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป กดปุ่มนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ "_ _" ที่หน้าจอ และกดหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ
4. **ปุ่ม** ◢ ⊕ / ◢ ⊖
   ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง
5. **ปุ่ม** MENU
   ใช้แสดงเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
6. **ปุ่ม** ▼/▲/◀/▶
   ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู
7. **ปุ่ม** SOURCE
   ใช้แสดงแหล่งจ่ายทั้งหมด
8. **ปุ่ม** INFO
   ใช้ดูข้อมูลของช่องสถานีและสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้
9. **ปุ่ม** PRE-CH
   ใช้ดูสลับระหว่าง 2 ช่องล่าสุดที่ชม
10. **P** ⊙ / **P** ⊙
    ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
11. **ปุ่ม** EXIT
    ใช้ออกจากเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
12. **ปุ่ม** MUTE
    ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือกดปุ่ม◢ ⊕หรือ◢ ⊖
13. **ปุ่ม** ENTER
    ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู
14. **ปุ่ม** P.MODE
    ใช้เลือกรูปแบบภาพ
15. **ปุ่ม** TV
    ใช้กลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก
16. **ปุ่ม** SLEEP
    ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

การดูรายการเมนู

1 กดปุ่ม MENU
จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีไอคอนอยู่ 5 แบบคือ : **สัญญาณเข้า**, **การปรับภาพ**, **การปรับเสียง**, **ตั้งช่องสถานี**, และ **การตั้งค่า**

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกไอคอน(icon) ที่ต้องการ
กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละไอคอน(icon)

3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ
กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

4 กดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่เลือก
กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า

5 กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

การตั้งค่า - Plug & Play

เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 ถ้าโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby ให้กดปุ่ม POWER ที่รีโมท จะปรากฏข้อความ **เริ่ม** Plug & Play กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **เลือกภาษา**

➢ ถ้าไม่กดปุ่ม ENTER ประมาณ 2 วินาที เมนู **เลือกภาษา** จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ จากนั้นกดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **เช็คสายอากาศเข้า**

➢ ถ้าไม่เลือกภาษา เมนู **เลือกภาษา** จะหายไปภายใน 30 วินาที

3 เริ่มการค้นหาช่องสถานี กดปุ่ม ENTER หากต้องการหยุดการค้นหา กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง เมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จจะปรากฏเมนู **ตั้งนาฬิกา** จะถูกเลือก

4 กดปุ่ม ◄ หรือ ► เพื่อเลื่อนไปที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อตั้งเวลา

5 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU จะปรากฏข้อความ **ขอให้สนุกกับการชม** จากนั้นท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

สัญญาณเข้า - เลือกรับสัญญาณ

ท่านสามารถเลือกสัญญาณจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ (VCR) , เครื่องเล่นดีวีดี , set-top box, และสัญญาณโทรทัศน์ (สถานีส่งหรือสัญญาณดาวเทียม)

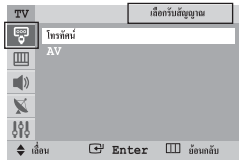

➢ ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้ง่ายโดยกดปุ่ม SOURCE ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติ กดปุ่ม TV ที่รีโมท

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาย่านความถี่ของสัญญาณได้ โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสลับช่องสถานีหรือลบช่องที่ไม่ต้องการได้

ช่องสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับตามความถี่ที่ค้นพบ(จากความถี่ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด)

➢ หากต้องการหยุดการค้นหาก่อนค้นหาเสร็จ ให้กดปุ่ม ENTER

เมื่อค้นหาเสร็จ จะปรากฏเมนู **สลับช่องสถานี** ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เมนู **"ตั้งช่องสถานี-สลับช่องสถานี"** ในหน้า 5

หากไม่ต้องการสลับช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT

ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ใช้คำสั่งตั้งช่องอัตโนมัติ

- **จากช่อง** : หมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน
- **ไปช่อง** : หมายเลขช่องใหม่ที่ต้องการให้แสดง
- **บันทึก** : ยืนยันการสลับช่องสถานี

ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถข้ามช่องที่ไม่ต้องการให้แสดง จากการใช้คำสั่งค้นหาช่องสถานี ช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบช่องจะแสดงผลทุกช่อง

วิธีทำ:

ENTER → ▼/▲→ ENTER : เลือก **เพิ่มช่อง** หรือ **ลบช่อง**

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ด้วยตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ตั้งหมายเลขช่องสถานีเพื่อต้องการให้จดจำง่าย

- **ช่องที่บันทึก** (ช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)
- **ระบบสี**: **อัตโนมัติ**/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- **ระบบเสียง**: BG/DK/I/M
- **ค้นหา** (เมื่อท่านไม่ทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง): เมนูนี้จะค้นหาย่านความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ย่านแรก หรือช่องสถานีที่ท่านเลือกไว้
- **บันทึก** (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)

➢ ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง

ตั้งช่องสถานี - ปรับภาพอย่างละเอียด

ถ้าสัญญาณภาพที่ได้รับชัดเจนดีอยู่แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นปรับภาพอย่างละเอียดเนื่องจากการปรับภาพจะทำโดยอัตโนมัติในขั้นตอนค้นหาและบันทึกอยู่แล้ว

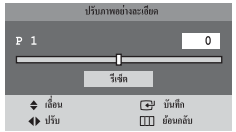

วิธีทำ:

◄/► : ท่านสามารถปรับความคมชัดของภาพและเสียงได้

▼/▲→ ENTER : ท่านสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดได้

MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง

การตั้งค่า - การตั้งเวลา

- **นาฬิกา**
  ท่านสามารถตั้งเวลาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

  ➢ เมื่อกดปุ่ม " I " (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)เครื่องเวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

- **ตั้งเวลาเปิด/ตั้งเวลาปิด**
  ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ

☛ ท่านต้องตั้งนาฬิกาก่อนทุกครั้ง

☛ **ปิดเครื่องอัตโนมัติ**
เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "**เปิด**" และเมื่อเครื่องเปิดอัตโนมัติ แล้วไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่อง หรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หาก "**เปิด**" โทรทัศน์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน

การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานีและไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้านข้างได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้ ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่ไม่เหมาะสม

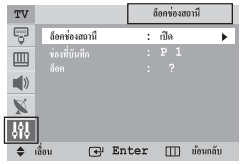

- **ล็อคช่องสถานี**: **เปิด/ปิด**
  ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น **ปิด**
- **ช่องที่บันทึก**: ช่องสถานีที่ถูกล็อค
- **ล็อค**: เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า **ล็อค**

➢ เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าเครื่องจะไม่สามารถเข้ารายการ **ตั้งช่องสถานี** ได้และจะปรากฏข้อความ **ไม่สามารถทำงานได้** สามารถเข้าเมนูนี้ได้โดยใช้รีโมทเท่านั้น

การตั้งค่า - เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน

- **เลือกภาษา**
  เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้

- **ภาพสีน้ำเงิน**
  ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการให้หน้าจอภาพเป็นสีน้ำเงิน ให้ตั้งรายการ **ภาพสีน้ำเงิน** ไว้ที่ **ปิด**

การปรับภาพ - รูปแบบภาพ

- **รูปแบบภาพ: ไดนามิค/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ**
  สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ตามต้องการ

  ➢ สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE ที่รีโมทคอนโทรล

- **ความเข้มของภาพ/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี** (NTSC เท่านั้น)
  โทรทัศน์มีการตั้งค่าหลายแบบซึ่งท่านสามารถตั้งได้ตามต้องการ

- **โทนสี** : **เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2**

- **รีเซ็ต**
  ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าในแต่ละโหมดได้ (**ไดนามิค**, **ภาพมาตรฐาน**, **ภาพยนตร์** หรือ **ปรับตามใจชอบ**) โดยจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การปรับเสียง

- **การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ**
  การรับสัญญาณการกระจายเสียงของแต่ละสถานีจะปรับสัญญาณของระดับเสียงไม่เท่ากันโดยโหมดนี้จะทำการปรับระดับเสียงอัตโนมัติให้ทุกช่องสถานีได้รับสัญญาณเสียงในระดับเท่ากันทุกช่องสถานี

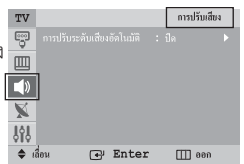

การปรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน / DNIe Jr

- **ลดสัญญาณรบกวน**
  ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีสัญญาณรบกวน ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ

- DNIe Jr (Digital Natural Image engine Junior)
  คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงภาพให้สว่างขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียดภาพมากขึ้น,และส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้น เทคโนโลยี DNIe Jr จะช่วยปรับทุกสัญญาณให้เหมาะกับการรับชมทีวีของท่าน

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 0-2689-3232

แฟกซ์ (Fax) 0-2689-3298

เว็บไซต์ : www.samsung.com/th

AA68-03905R-00Tha.pmd 4 20/4/2550, 13:01